

# 低频交直流电流探头

**CPL2000A (2000A/10kHz)**

**CPL4000A (4000A/ 5kHz)**



深圳市优测科技有限公司



400-966-8117



扫码关注优测公众号



扫码关注阿里店铺



扫码关注优测企业店

电话：0755-21018117

微信：173 0194 7517

QQ：370 195 666

邮箱：ut@utestek.com

网址：www.utestek.com

## 前 言

为安全使用本机器，避免对人身造成伤害和设备损失，请用户仔细阅读本说明书，而且必须严格遵守以下安全注意事项。因违反本注意事项而造成的人身伤害和设备损失，本公司概不负责。

说明书中，注释将用以下的符号进行区分。




该符号表示对人体和机器有危害，必须参照说明书操作。



在错误操作的情况下，用户有受伤的危险。为避免此类危险，记载了相关的注意事项。



错误操作时，用户有受轻伤和物质损害的可能。为避免此类情况，记载了相关的注意事项。



记载着使用该机器时的重要说明。



- 为避免短路及人身事故，被测电路要求 600VAC 以下。
- 不得测量裸导体。
- 测量时不要接触被测导体和传感器头。
- 当示波器连接其它测试终端时，此时必须注意以下几点：
  - ◇ 连接本机器的测试终端和其它测试终端间，请使用带有符合过电压范畴及污染度的基础绝缘设备
  - ◇ 若测试终端的基本绝缘无法满足的话，请不要输入超出安全电压。
  - ◇ 请参照连接电器的触电等安全性相关的注意事项，进行使用。
- 机器潮湿或用湿手测定的话，可能发生触电事故。



注意

- 传感器头由磁芯、霍尔原件构成的精密器件组装加工而成的零件。有时会因为急剧的周围温度变化，外力冲击等受到损伤，使用时请注意避免振动、冲击。
- 本机器没有防水、防尘构造，请不要在灰尘多和易染水的环境中使用。
- 传感器头上下接触面是经过精密的研磨工艺制成的。使用时请注意保护，如有损坏会影响其功能。

Note

- 电流探头内置 4 节 5 号电池，请使用耐用的碱性电池。
- 当电流探头的电池电压供电不足时，可能会产生较大的测量误差。电池电压低于 4.3V 时，机器会低电压显示红灯。为保证测量精度，及时更换电池。

## CPL2000A/4000A 简要说明

型 号	最大电流 (rms)	峰值电流	带宽/-3dB (BNC 输出)	量程选择	BNC 输出 电流传输比	LCD 显示值 (DC~400Hz)
CPL2000A	2000A	3000A <sub>pk</sub>	10kHz	2000A	1mV/A	Arms
				200A	10mV/A	Arms
CPL4000A	4000A	5600A <sub>pk</sub>	5kHz	4000A	0.5mV/A	Arms
				400A	5mV/A	Arms

## 目录

前言.....	1
CPL2000A/CPL4000A 简要说明.....	2
概述.....	4
探头各部分介绍.....	4
电气特性.....	5
使用方法.....	5
机械特性.....	6
环境特性.....	6
维护.....	6
异常时的处理方法.....	7
装箱单.....	7


## 一、概 述

CPLxxxA 系列产品是一款能够同时测量直流和交流的电流探头，是业界独创的示波器探头+钳形电流表合二为一的仪器。无需连接任何设备直接显示电流有效值，同时也可以连接示波器测量波形。业界独创的传感器设计，在业界同类产品的体积下达到两倍的电流测量能力（4000ARMS），同时确保优秀的环内精度。钳形电流表功能的显示精度高达 4 位半。业界独创的电池和 USB 双供电。

CPL2000A 测量电流最大 2000Arms, 峰值电流 3000Apk, 带宽为 10kHz (-3dB); CPL4000A 测量电流最大 4000Arms, 峰值电流 5600Apk, 带宽为 5kHz (-3dB)。提供两个量程切换，根据电流大小选择合适量程；具有自动调零功能，使用方便；带有电源和电池低电压报警指示灯，过载报警声；可使用电池供电或者外部电源供电，使得测量更加方便；标准的 BNC 输出接口，方便和示波器等其它设备的连接，可使用 BNC 转双香蕉插头连接万用表测量 AC 和 DC 电流；带有 LCD 显示屏，可显示 DC~400Hz 有效值。通常用于工频测量、电机驱动、电源等场合。

## 二、探头各部分介绍


### ● 探头主体

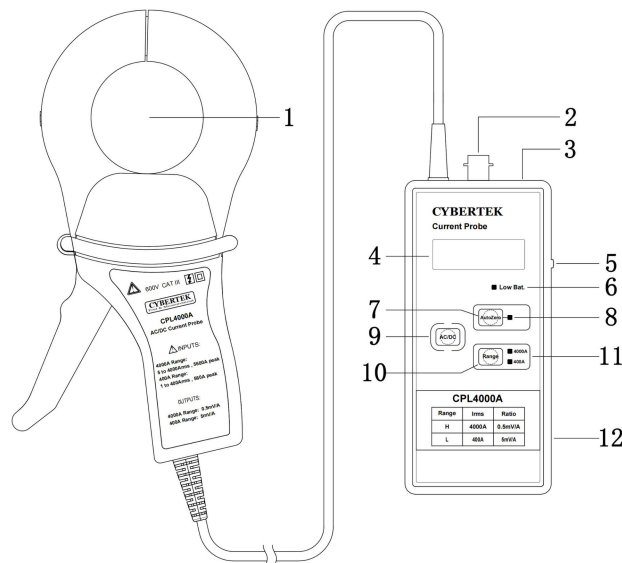


- ✧ 1) 钳口：测量电流钳口，被测导线最大直径 54mm。
- ✧ 2) 信号输出接口：BNC 标准接口，通过标配 BNC 连接线可接任何厂家示波器等。
- ✧ 3) USB 5V 供电接口：标准 USB（B 型）接口，标配 USB 供电连接线。
- ✧ 4) LCD 显示屏：显示 DC~400Hz 测量电流的有效值
- ✧ 5) 电源开关
  - OFF：探头处于关状态，电池或者外部电源不供电。
  - ON： 探头处于开状态，电池或者外部电源供电。
- ✧ 6) 电池低电量指示灯：当电池电压低于 4.3V 时，电源指示灯点亮红色，提示更换电池。

- ◇ 7) 自动调零按键：为了能够精确测量，测量之前进行调零可以避免地球磁场，温漂等环境因素的影响。
- ◇ 8) 调零指示灯：调零时点亮为绿色，调零结束后熄灭。
- ◇ 9) AC/DC 按键：LCD 显示屏 AC/DC 测量切换。
- ◇ 10) 量程按键： 量程切换按键。
- ◇ 11) 量程指示灯：指示当前量程选择。
- ◇ 12) 电池盒：使用 4 节 5 号碱性电池，更换电池时，要求电流探头未连接被测导体和示波器，开关处于 OFF 位置。


## ● 附件说明




同轴电缆输出线 (CK-310: 1 米)



USB 线 (AM-BM, 1.5 米)

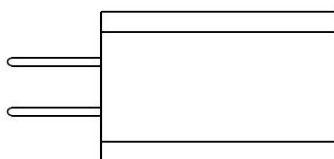

电源适配器 (USB 输出: DC5V/2000mA)

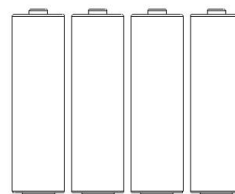

5 号电池 (碱性干电池, 4×AA 1.5V)

续航时间约 12 小时

## 三、电气特性

测量条件: 23℃, 60%RH, 附近无载流线, 被测导线穿过中心测试, 负载阻抗 1MΩ。

型号	CPL2000A		CPL4000A	
量程	200A	2000A	400A	4000A
最大测量电流	200Arms	2000Arms	400Arms	4000Arms
峰值电流	300A <sub>pk</sub>	3000A <sub>pk</sub>	560A <sub>pk</sub>	5600A <sub>pk</sub>
BNC 输出量程灵敏度	10mV/A	1mV/A	5mV/A	0.5mV/A
LCD 显示值	DC~400Hz 有效值			
典型精度 (DC, 45Hz~66Hz)	±2%rdg. ±5mV	±2%rdg. ±1mV	±3%rdg. ±5mV	±3%rdg. ±1mV
BNC 输出带宽 (-3dB)	DC~10kHz		DC~5kHz	
典型电池类型和寿命	4 节 5 号碱性电池/ 72 小时		4 节 5 号碱性电池/ 72 小时	
工作电压	CATII 600V			
低电池指示功能	当电池电压<4.3V 时, 电池指示灯红色报警			
过载指示功能	被测电流超过量程, 蜂鸣器响			

## 四、使用方法

- ✧ 将示波器的耦合方式设置为 DC；示波器输入阻抗设置为 1MΩ；为方便读数，可以把示波器的显示单位由电压改为电流显示。如果示波器没有此功能，只能手工换算。设置相应的衰减倍数，比如探头选择 2000A 档位（1mV/A），示波器设置 1000X，选择 200A 档位（10mV/A），示波器设置 100X；通过标配的双端 BNC 同轴线缆将探头 BNC 输出接口与示波器的输入端连接。
- ✧ 电压开关打到 ON 位置，电源指示灯点亮为绿色。
- ✧ 根据测试电流大小，通过按键选择合适的量程。  
注意：不同的量程对应示波器不同衰减倍数。
- ✧ 按下自动调零按键，实现探头自动调零。调零成功后，蜂鸣器会发出“滴滴”两声；否则发出“滴”一声长响，表示调零失败。注意外界的磁场可能对本探头的直流零位有轻微的影响，调零完成后请不要再挪动。
- ✧ 打开电流探头的钳口并夹住被测导体。  
注意：电流探头钳口有方向指示，被测电流流向和方向指示相同时输出正，被测电流流向和方向指示相反时输出负。
- ✧ 适当的调节示波器垂直灵敏度以获得稳定的波形。示波器设置 DC 耦合时，将同时看到电流的 DC 和 AC 分量；设置 AC 耦合时，只能看到 AC 分量。
- ✧ LCD 显示的是 DC~400Hz 测量电流的有效值，如 LCD 显示“40.5”，代表被测电流有效值是 40.5A；测量 AC/DC 电流，需按“AC/DC 按键”选择相应的档位，否则 LCD 显示数值不准确（BNC 输出则不分交直流）；显示“-OL.-”代表超量程上限，显示“-UL.-”代表超量程下限。

## 五、机械特性

前端电流钳尺寸	216*115*45mm
后端输出盒尺寸	150*70*27mm
操作高度	0~2000 米
被测导体最大尺寸	直径 54mm
电流钳和输出盒连接线长度	1 米
双端 BNC 同轴线缆长度	1 米
重量	690g（不含电池）

## 六、环境特性

操作温度	0℃~+50℃
保存温度	-20℃~+80℃
操作相对湿度	0℃至+40℃，湿度 95%RH； +40℃~+50℃，湿度 45%RH
污染程度	2 级

## 七、维护

在产品保修期内且正常使用情况下，由于产品本身质量问题引起的故障同时未经拆修，本

公司将负责给予免费维修。

- ✧ 钳口：保持钳口干净整洁，长时间使用后，如果钳口有污垢，可用柔软的布配合酒精擦拭去除污垢。不要把钳口放在潮湿的环境下保存，更不能直接接触到水。
- ✧ 手柄：请用干净的布或者海绵把手柄擦拭干净。请勿用水，可用少量的酒精去除污垢并烘干处理。
- ✧ 为了保证产品的性能，每年可进行一次检查或者校准。

## 八、异常时的处理方法

问 题	可能原因	处理方法
不能测定直流、或该频段振幅小	电源未打开	打开电源
	示波计测器设置成 AC 耦合	请设置成 DC 耦合方式
	钳口未完全闭合	检测钳口，使完全闭合
打开后电源指示灯不亮	电池电压低/适配器故障	更换电池/适配器
在整个频段内振幅偏小	示波器等其他测试器的输入电阻为 50 $\Omega$	请调到 1M $\Omega$ 以上。
LCD 显示值不对	AC/DC 没切换到对应的档位	按 AC/DC 按键切换
	交流超出 400Hz	用 BNC 输出读取数值

## 九、装箱单

装 箱 单	
名称	数量
电流探头本体	1 个
5V/2A 适配器 (CK-605)	1 个
5 号碱性干电池	4 节
USB 供电线 (AM-BM, 1.5 米)	1 根
BNC 输出线 (CK-310)	1 根
说明书	1 册
保修卡	1 张
检测报告	1 页